ご使用になる前に

電源オフ状態における動作について

リモコンや本体左側面の電源ボタンを押して本機をオフにした後でも、電源ランプが自動的に青色に点灯することがあります。
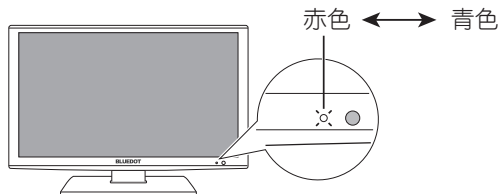
電源ランプが青色に変わっているときは、放送局が送信している番組表データの取得や、ソフトウェアの更新のための内部処理を行っています。
しばらくすると再び赤色の点灯に戻ります。

※ 電源ランプの色が変わるときに画面が一瞬だけ少し明るくなることがありますが、故障ではありません。

- 電源オフ状態でも、わずかに待機電力を消費します。
  長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 外部機器を接続しているときは、外部機器の電源オン・オフは別途で操作をしてください。

主電源について
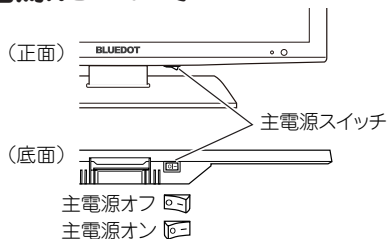
本機には主電源はあります。
ご使用前に必ず主電源がオンであることをご確認ください。
（「かんたん操作ガイド」4ページ参照）

- 主電源をオフにした場合、すべてのボタン操作を受け付けません。
- 主電源をオフにした場合、番組予約（視聴予約）や番組表データの自動取得、ソフトウェアの自動更新機能は働きません。

1007A